KCN-2201

USER MANUAL

KUCHN

MINI RICE COOKER



MADE IN IRAN



از همراهی و اعتماد شما سپاسگزاریم

دفترچـه ای که پیش روی شماست شامل راهنمای بکارگیری دستگـاه پلوپز ۲ نفره کوچن می باشد لطفا قبل از بکارگـیری به جهت تفاوت هایی که در ساختار این دستگـاه با مـدل های مشابه وجود دارد حتمـاً یک بار به طور کـامل این دفترچه را مطالعه فرمایید.
خواهشمندیم جهت دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر محصولات همچنین مشاهده فیلم آموزشی تمـامی محصولات و اطلاع از خدمات پس از فروش به وب سایت کوچن مراجعه فرمایید.

هدف ما همواره جلب رضایت مشتری است.


برای استعـلام اصـالت پروانه محصـول کـد ده رقمـی اسـتاندارد ۶۳۷۷۶۲۳۴۹۸۶ را به شمـاره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک نمـایید.
جهت تماس با مرکز خدمات پس از فروش با شماره:۰۳۱-۹۱۷۴۰۷۳۳ تماس حاصل فرمایید.

مشخصات محصول




نام محصول	مینی پلوپز چند کاره
محدوده ولتاژ	220V~
محدوده فرکانس	50Hz
توان	200W
ظرفیت	1.2L(inner tank capacity)
ابعاد محصول	186mmx157mmx201mm
دارای ۶ عملـــکرد متفـــاوت	
دارای عملکـرد پخت تاخیری	
دارای قابلیـت گرم نگهدارنده	
منـو دیجیتال	

اجزای دستگاه

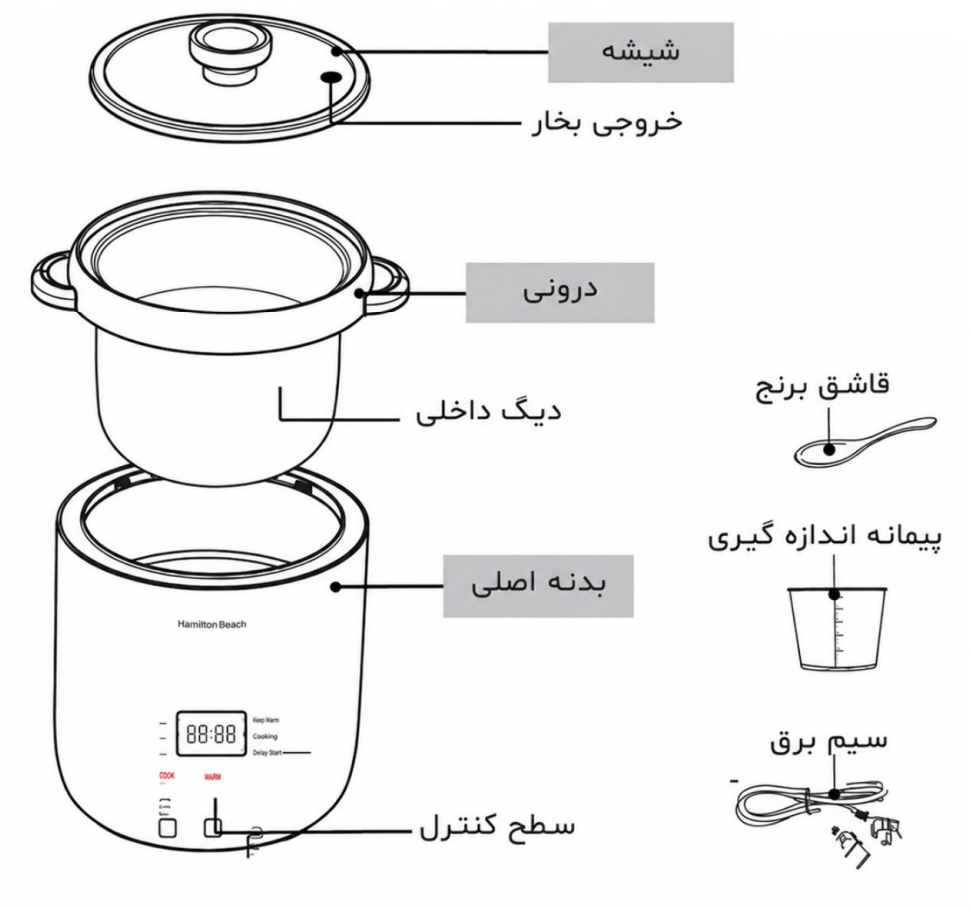

منو دستگاه

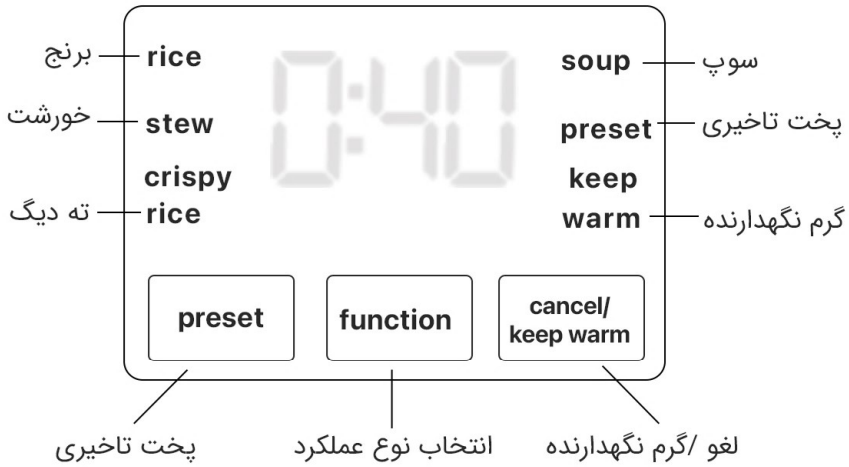

نکات مورد توجه

اقدامات احتیاطی در این مورد می تواند استفاده صحیح شما از محصول را تضمین کند و از ایمنی شخصی شما محافظت نماید.
لطفاً قبل از استفاده آن را با دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نگه دارید.

⚠ هشدارها	اگر دستورالعمل های زیر را رعایت نکنید، ممکن است خطر مرگ یا آسیب جدی وجود داشته باشد.
⚠ مواظب باشید	برای کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، صدمات شخصی و غیره لطفاً هنگام استفاده از این محصول موارد زیر را رعایت کنید.

- معنای علامت ها به شرح زیر است:

باید رعایت شود		ممنوعیت مطلق	

محیط عملیاتی

هشدارها	⊘	در فضای باز در محلی که چکه می کند یا روی میز خیس شده قرار ندهید. هنگامی که آب وارد دستگاه می شود، به راحتی باعث برق گرفتگی و نشتی خواهد شد که ممکن است باعث آتش سوزی شود.
	⊘	برای جلوگیری از کج شدن، جراحت، سوختگی، برق گرفتگی، نشتی و غیره که ممکن است باعث آتش سوزی شود، آن را در مکان های ناپایدار، مکان های لرزان، مکان های مرتفع و غیره قرار ندهید.
	⊘	برای جلوگیری از آسیب ،سوختگی و ... دستگاه را در مکانی دور از دسترس کودکان و خردسالان قرار دهید.

⚠ هشدار ها	⊘	برای جلوگیری از آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی محصول، تغییر رنگ محصول و غیره ، هرگز از محصول در موارد زیر استفاده نکنید. گلیم ، فرش / روی موکت های غیر مقاوم در برابر حرارت یا روی کاغذ/کنار پرده /در کنار آتش /مکان مرتفع/سطح ناهموار/روی میز شیبدار و غیره
	⊘	ازاین محصول درنزدیکی دیوارها یا مبلمان استفاده نکنید و مراقب باشید که تهویه هوا را حفظ کنید تا از اتلاف گرما هموار اطمینان حاصل کنید. گرمای تولید شده توسط دستگاه خنک کننده در حین تولید باعث آسیب به دیوار یا خانه و تغییر رنگ یا تغییر شکل سطح می شود.

استفاده از سیم برق

⚠ هشدار ها	⊘	در صورت وجود آب در دست، سیم برق یا دوشاخه برق را لمس نکنید. ممکن است باعث شوک الکتریکی شود.
	⊘	به سیم های برق، دوشاخه برق، پریزها آسیب نرسانید. از قرار دادن در نزدیک وسایلی که به راحتی آسیب می بینند یا با دمای بالا کار می کنند خودداری کنید و از فشار دادن اجسام چرخاندن/کشیدن سیم برق اجتناب کنید.
	⊘	از کابل های برق آسیب دیده و دارای شکستگی خودداری کنید.
	⊘	برای جلوگیری از برق گرفتگی یا آتش سوزی، قبل از اتصال منبع تغذیه این محصول، مطمئن شوید که ولتاژ مشخص شده روی این محصول با ولتاژ مورد استفاده شما یکسان باشد.
	⊘	با سیم برق بسته شده استفاده نکنید. به طوری که دچار برق گرفتگی، اتصال کوتاه، آتش سوزی و غیره نشود.
	⊘	از سوکت هایی که شل به نظر می رسند استفاده نکنید.

⚠ هشدار ها	⊘	قطعات فلزی یا زباله را به کابل برق وصل نکنید. زیرا باعث برق گرفتگی ، اتصال کوتاه و یا آتش سوزی خواهد شد.
⚠ هشدار ها	⊘	برای جلوگیری از برق گرفتگی یا آتش سوزی، در صورت بروز ناهنجاری/عیب، فوراً استفاده از آن را متوقف کرده و برق را از برق بکشید.
	⊘	اگر سیم برق آسیب دیده است، باید با سیم مخصوص یا قطعه خاصی که از سازنده یا بخش تعمیر و نگهداری آن خریداری شده است، تعویض شود.
	⊘	همیشه مطمئن شوید که دوشاخه برق به درستی و به پایین وارد شده است. اگر پریز به درستی وصل نشود ممکن است برق گرفتگی و آتش سوزی ایجاد شود.
	⊘	از یک پریز بالاتر از ۱۰ آمپر به طور مستقل استفاده کنید. هنگامی که با وسایل دیگر استفاده می شود، می تواند باعث گرم شدن غیرعادی پریز یا آتش سوزی شود.
	⊘	قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که سیم برق از پریز جدا شده باشد.
⚠ آگاه‌باشید	⊘	هنگام استفاده نکردن از محصول، مطمئن شوید که دوشاخه برق از پریز جدا شده باشد. تا باعث برق گرفتگی، نشت یا آتش سوزی نشود.
	⊘	قبل از بیرون آوردن دوشاخه از پریز، مطمئن شوید که دوشاخه را محکم نگه داشته اید. از پاره شدن سیم برق که ممکن است باعث برق گرفتگی، اتصال کوتاه یا آتش سوزی شود، خودداری کنید.

⚠ هشدار ها		هرگز خودتان محصول را تعمیر یا تغییر ندهید. از آسیب، برق گرفتگی یا آتش سوزی خودداری کنید. در صورت لزوم، با فروشنده محلی تماس بگیرید یا با "خط تلفن خدمات پس از فروش مشتری" تماس بگیرید.
		هرگز از آب یا مایعات دیگر برای خیساندن یا شستشوی قطعات مرتبط محصول مانند واحد اصلی، سیم برق و دوشاخه برق استفاده نکنید.
		هنگامی که محصول در حال کار است یا درست پس از استفاده، بخار خروجی از پخت و پز بسیار بالا است.
		برای جلوگیری از آسیب به محصول یا آتش سوزی، این محصول پخت را متوقف می کند و به حفظ حرارت می رود. در صورت عدم استفاده از برق بکشید.
		پس از استفاده از محصول، سیم برق را از برق بکشید. محصول را به طور مداوم به برق وصل نکنید.
⚠ اطلاع		به موتور اصلی ضربه محکمی نزنید. سقوط محصول و یا برخورد با اجسام سخت دیگر باعث خرابی خواهد شد.
		برای جلوگیری از آسیب یا نقص،هرگز محصول را در حین کار حرکت ندهید.
		برای جلوگیری از برق گرفتگی یا عملکرد غیرعادی که منجر به آسیب می شود،چیزی را داخل دریچه یا بین شکاف ها قرار ندهید.
		از دستگاه برای هیچ هدفی غیر از آنچه در دستورالعمل توضیح داده شده است استفاده نکنید.

⚠ اطلاع	⊘	برای جلوگیری از سوختگی یا آتش سوزی، بدون دیگ داخلی در پلوپز استفاده نکنید.
	⊘	هرگز مستقیماً روی یک بشقاب داغ یا در ظرفی غیر از ظرف داخلی مخصوص نپزید.
	⊘	هرگز دیگ را خشک نکنید. تا باعث تغییر شکل دیگ داخلی و کنده شدن پوشش سطح نشود.
	⊘	برای جلوگیری از ترکیدن ظروف بطری و شیشه ای ، هرگز این ظروف را در داخل دستگاه قرار ندهید.
	⊘	برای جلوگیری از سوختگی،در حین استفاده یا مدت کوتاهی پس از استفاده، قسمت داغ محصول را لمس نکنید.
	⊘	هرگز دست و صورت خود را نزدیک خروجی بخار قرار ندهید.
	⊘	هنگام برداشتن درپوش مراقب بخار باشید.
	!	برای جلوگیری از آسیب به پوشش،هرگز از قاشق های فلزی، چاقو و چنگال و سایر وسایل تیز استفاده نکنید.
⚠ توجه‌کنید	!	برای ظرفیت مشخص شده از دستگاه استفاده کنید، به طوری که باعث سرریز، سوختگی، خرابی، آتش سوزی نشود.
	!	لطفاً قبل از تمیز کردن یا نگهداری محصول صبر کنید تا کاملاً خنک شود.
	!	غذا و آب را در داخل دیگ دستگاه نگذارید؛. به طوری که دیگ داخلی خورده نشود و باعث کنده شدن پوشش سطحی نشود.

هرگز محصول را در مکان های زیر استفاده یا نگهداری نکنید			
⊘	مکانی برای دست دراز کردن و لمس کودکان	⊘	کنار آتش
⊘	مکان های مرطوب	⊘	مکان های متزلزل و غیره
⊘	پوشش هایی که در برابر حرارت بالا مقاوم نیستند	⊘	در کنار وسایل پلاستیکی که به راحتی تغییر شکل می دهند
ⓘ	اگر سگ، گربه و سایر حیوانات کوچک را در خانه نگهداری می کنید، اجازه ندهید سیم برق اصلی آسیب ببیند. اگر همچنان از محصول آسیب دیده استفاده کنید، خطر برق گرفتگی، آتش سوزی و خرابی محصول وجود دارد.		

بازیافت

در خصوص دفع محصولات و مواد بسته بندی، لطفاً با توجه به سیستم مورد نیاز محل سکونت با آن برخورد نمایید.

به منظور افزایش طول عمر محصول، لطفاً موارد زیر را رعایت کنید.

(۱) در مورد استفاده :

سوئیچ را به شدت فشار ندهید،تا مشکلی ایجاد نشود.

برای جلوگیری از سوختن برنج و ایجاد اختلال در عملکرد،در مجاورت اجسام خارجی مانند دانه برنج و کثیفی استفاده نشود.

(۲) در مورد استفاده از دیگ داخلی:

- هرگز از دیگ داخلی در شعله باز یا مایکروویو به جز پلوپز استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از آسیب رساندن به دیگ داخلی به چیزهای سخت ضربه ندهید.
- هرگز برای شستن برنج در مخزن داخلی استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدگی پوشش،دیگ داخلی را با محصولات فلزی روی هم قرار ندهید.
- هرگز با قاشق برنج به دیگ داخلی ضربه نزنید.
- هرگز از دیگ داخلی به عنوان ظرف تمیز کننده استفاده نکنید.
- هرگز کارد و چنگال را در دیگ داخلی قرار ندهید.
- اگر در طول فرآیند پخت چاشنی اضافه شد، دیگ داخلی را به سرعت تمیز کنید و بعد از تمیز کردن دیگ قبل از تخلیه آب آن را پاک کنید.

در صورت بروز شرایط زیر می توان از دیگ داخلی به طور معمول استفاده کرد.
خراش‌ها و برآمدگی‌های جزئی در قسمت بیرونی، خراش‌های جزئی در قسمت داخلی پوشش

دستورالعمل ها



قبل از استفاده
هنگام استفاده برای اولین بار، لطفا درب شیشه ای، دیگ داخلی را تمیز کنید.
فنجان و قاشق برنج را با مواد شوینده خنثی آشپزخانه قبل از استفاده بشویید.


از اجسام تیز برای تمیز کردن و خراشیدن دیگ داخلی استفاده نکنید تا به پوشش آسیب نرسد.
از این محصول در اجاق مایکروویو، ماشین ظرفشویی یا کابینت ضد عفونی کننده استفاده نکنید.



از لیوان اندازه گیری همراه دستگاه برای مقدار برنج استفاده کنید.


حداکثر میزان پخت در این محصول ۲ فنجان برنج است، حداکثر فرنی پخت نباید از نصف فنجان برنج بیشتر شود و از حداکثر مقدار پخت برنج تجاوز نکنید. (مقدار برنج را می توان با توجه به ترجیح شخصی تنظیم کرد)

برنج را بشویید

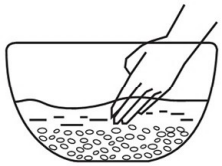

۱- لطفاً برنج را هم بزنید و با آب فراوان بشویید و بلافاصله آب را بریزید.
۲-سپس آب را ۲ تا ۳ بار عوض کنید تا کاملا تمیز شود.

لطفاً برنج را مستقیماً در مخزن داخلی نشویید، که ممکن است باعث آسیب به پوشش شود. پس از شستن برنج، آن را به آرامی از ته به هم بزنید تا برنج با آب ترکیب شود.

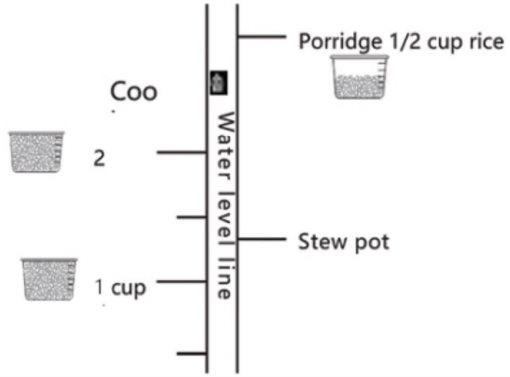


به مقدار مناسب آب بریزید:
مخزن را روی یک میز صاف قرار دهید و مقدار آب را با ترکیب متر و خط مقیاس تنظیم کنید. بعد از اضافه کردن آب آن را کمی تکان دهید تا صاف شود.

۱- هنگام پخت برنج آن را در حالت فنجانی قرار دهید. دو فنجان برنج بریزید و مقدار آب را باید به موقعیت «۲ فنجان» روی خط سمت چپ سطح آب اضافه کنید.
مقدار آب باید بر اساس نوع برنج باشد و به سلیقه شخصی تنظیم شود.
۲- هنگام پخت فرنی نصف پیمانه برنج بریزید و مقدار آب آن را باید به حالت اضافه کنید.
"برای تهیه فرنی" در خط سمت راست سطح آب، مقدار آب باید با توجه به نوع برنج و ترجیح شخصی تنظیم شود.
۳- هنگام استفاده از دیگ برای خورش، مقدار آب از خط سمت راست بیشتر نباشد.



روش استفاده از پلوپز

۱-لطفا مطمئن شوید که هیچ ماده خارجی و رطوبتی بین مخزن داخلی و بدنه وجود ندارد.
۲-دیگ داخلی را در بدنه اصلی قرار دهید و آن را ۲ تا ۳ بار همانطور که با فلش نشان داده شده است بچرخانید.

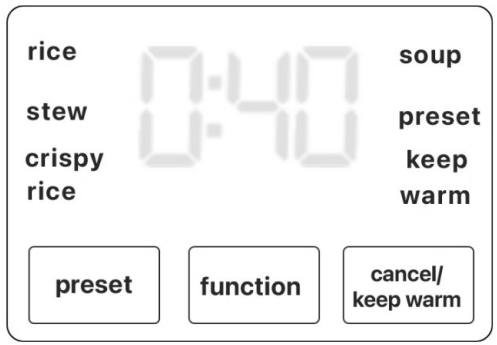

پس از اتصال کابل تغذیه نمایشگر و صفحه تاچ پلوپز فعال شده و صفحه نمایشگر به این صورت نمایش داده می شود. "-:-"

با استفاده از کلید عملکرد می توانیدپخت برنج،پخت خورشت،پخت برنج ته دیگ دار و پخت سوپ را انتخاب کنید.

با انتخاب هر کدام از موارد فوق زمان پخت انتخاب شده نمایش داده می شودکه برای برنج ۶۰ دقیقه، خورشت ۹۰ دقیقه ،برنج ته دیگ دار ۹۰ دقیقه،و سوپ ۱۲۰ دقیقه می باشد.

زمانی که عملکرد مورد نظر را انتخاب کردیم پس از پنج بار روشن و خاموش شدن صفحه نمایشگر دستگاه شروع به کار می کند و زمان پخت آغاز می شود و پس از اتمام زمان پخت در حالت گرم نگه دارنده قرار می گیرد.(keep warm)


در صورتی که قصد پخت با تاخیر را داشته باشیم این دستگاه قابلیت ۱ ساعت تا ۲۴ ساعت پخت با تاخیر را دارد.

کافیست پس از انتخاب گزینه مورد نظر قبل از این که صفحه نمایشگر ۵ بار روشن و خاموش شود گزینه preset را لمس کنید و مدت زمان پخت با تاخیر را انتخاب کنید.در این حالت پس از اتمام زمان تاخیر اعمال شده پخت آغاز می شود.

مقدار آب باید با توجه به شرایط پخت و پز تنظیم شود، از بالاترین سطح آب تجاوز نکنید.

روش نگهداری/ذخیره سازی

نگهداری بدنه

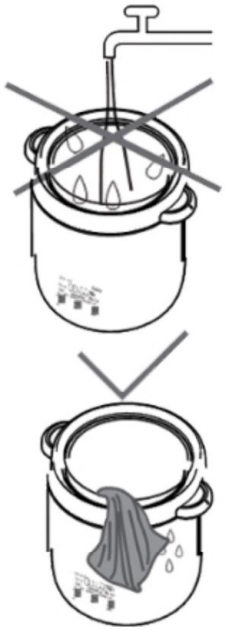


- لکه های ایجاد شده را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.
- لکه های چربی باید با یک پارچه نرم حاوی مواد شوینده خنثی پاک شود.
- پس از تمیز کردن با مواد شوینده، با پارچه ای نرم رطوبت باقی مانده را پاک کنید.

برای جلوگیری از برق گرفتگی یا خرابی،بدنه را مستقیما با آب تمیز نکنید.

نگهداری سینی گرمایش

- هنگام چسبیدن اجسام خارجی به دستگاه، لطفاً سینی حرارتی را با پارچه ای مرطوب پس از سرد شدن دستگاه پاک کنید.

پوشش بالایی و دیگ داخلی لیوان را حفظ کنید.

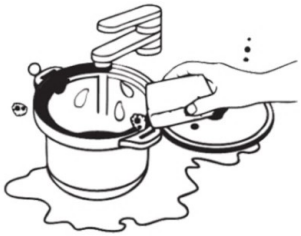

- پوشش رویی شیشه ای و دیگ داخلی را در موارد آلودگی شدید می توان با آب شستشو داد.

با اسفنج آغشته به مواد شوینده خنثی بشویید

لطفا پس از شستشو، آب را با یک پارچه نرم خشک پاک کنید.

برای جلوگیری از خوردگی دیگ داخلی لطفا برای پخت غذای اسیدی یا قلیایی استفاده نکنید.

اگر از دیگ داخلی برای پختن موادی مانند گوجه فرنگی و همچنین رنگ هایی مانند ترشی و فلفل قرمز استفاده می کنید ممکن است باعث لکه دار شدن دستگاه شود.

مواد تیره با محتوای نمک بالا ممکن است باعث ایجاد لکه شوند.

- قبل از تمیز کردن حتما کابل برق را از دستگاه جدا کنید.
- لطفا بعد از خنک شدن کامل دستگاه، پوشش بالایی شیشه و مخزن داخلی دستگاه را تمیز کنید.
- لطفا هنگام تمیز کردن از مواد شوینده خنثی آشپزخانه استفاده کنید.
- مواد شوینده حاوی مواد ساینده برای نظافت استفاده نکنید.
- روکش سطح دیگ داخلی را با اجسام تیز مانند انبر فلزی، چنگال، چاقو و غیره مالش ندهید.
- در ماشین ظرفشویی یا خشک کن آشپزخانه استفاده نشود.

(!) نگهداری : در صورت نگهداری طولانی مدت، لطفاً قبل از نگهداری در جعبه آن را کاملاً بشویید و خشک کنید.

عیب یابی

در مورد "عملکرد های غیرعادی"، لطفاً قبل از تعمیر موارد زیر را بررسی کنید:

مشکلات	چک کنید	حل مشکل
برنج دارای بافت سفت است	.آیا مقدار برنج و آب به درستی اندازه گیری می شود؟ .آیا مقدار آب با توجه به سطح آب تنظیم می شد؟ .آیا ظرفیت های پخت و پز رعایت می شود؟ .آیا بعد از پخت در تابه نگهداری می شود؟ .آیا برنج تمیز شده است؟ .آیا کثیفی و مواد خارجی گیر کرده است؟	لطفا پلوپز را روی یک میز صاف قرار دهید، مقدار برنج را با توجه به خط سطح آب و پیمانه اندازه گیری تنظیم کنید و از صاف بودن سطح برنج مطمئن شوید. مقدار آب را با توجه به نوع برنج و سلیقه شخصی خود تنظیم کنید. لطفاً برای اطمینان از اضافه کردن مقدار مناسب آب هنگام پخت به سطح آب مراجعه کنید. لطفا بیش از ۲ پیمانه برنج نپزید. برای جلوگیری از تبخیر بیش از حد آب، لطفاً برنج را بلافاصله پس از پخت خارج کنید. وقتی برنج به طور کامل شسته نشود، پوسته و زغال ایجاد می کند. خاک و اجسام خارجی را از بین ببرید. لطفا قبل از ادامه اجازه دهید تا کاملا خنک شود.
برنج سوخته	.آیا برنج آسیاب شده و سفید خوب شسته شده است؟ .آیا آلودگی و مواد خارجی به آن چسبیده است؟ .آیا دیگ داخلی تمیز است؟ .آیا برنج غیر از برنج سفید پخته می شود؟	هنگامی که برنج به اندازه کافی شسته نشود، می تواند پوسته و زغال سنگ ایجاد کند. خاک و اجسام خارجی را از بین ببرید. لطفا قبل از ادامه اجازه دهید کاملا خنک شود. لطفا دیگ داخلی را تمیز کنید. بسته به نوع برنج و کیفیت آب، رنگی به ته آن چسبانده می شود. این عیب نیست که باعث ایجاد رنگ زرد سوخته شود.
سرریز شدن فرنی	.آیا مقدار برنج و آب به درستی اندازه گیری می شود؟ .آیا مقدار آب با توجه به سطح آب تنظیم می شد؟ .آیا خاک و اجسام خارجی گیر کرده اند؟	لطفا پلوپز را روی یک میز صاف قرار دهید، مقدار برنج را با توجه به خط سطح آب و پیمانه اندازه گیری تنظیم کنید و از صاف بودن سطح برنج اطمینان حاصل کنید. مقدار آب را با توجه به نوع برنج و ذائقه شخصی تنظیم کنید و از سطح آب بیشتر نکنید. آلودگی و مواد خارجی را از بین ببرید. لطفا قبل از ادامه اجازه دهید کاملا خنک شود.

مشکلات	چک کنید	حل مشکل
خورش سرریز می شود	· آیا میزان آب با توجه به سطح آب تنظیم می شود؟ · آیا خاک و اجسام خارجی گیر کرده اند؟	مقدار مناسب غذا را اضافه کنید و بیش از 0.5 فنجان خط سطح آب برنج در سمت راست اضافه نکنید. خاک و اجسام خارجی را از بین ببرید. لطفا قبل از ادامه اجازه دهید کاملا خنک شود.
دیگ داخلی گرم نمی شود	· کانکتور کابل برق به درستی وصل شده است؟ · آیا از نوار برق استفاده می شود؟ · آیا لاینر جابجا شده یا کج شده است؟ · جسم خارجی متصل به قسمت داخلی؟	لطفاً کانکتور محصول را در کانکتور برق بدنه و کانکتور کابل برق را به طور ایمن در سوکت قرار دهید. لطفاً از یک پریز جداگانه ۱۰ آمپر یا بالاتر استفاده کنید. مطمئن شوید که دیگ داخلی به درستی نصب شده است. لطفا اجسام خارجی را بردارید. این کار را پس از خنک شدن کامل انجام دهید تا دچار سوختگی نشوید.
غذا سوخته است	آیا دیگ داخلی به درستی نگهداری می شود؟ · آیا آغشته به خاک و مواد خارجی است؟	لطفا قبل از استفاده دیگ داخلی را به خوبی تمیز کنید.
غذا سوخته است	آیا روکش از سطح دیگ داخلی جدا می شود؟	لطفاً برای تأیید با توزیع کننده خود تماس بگیرید.
دود یا بو	آیا در پشت دیگ داخلی یا سینی حرارتی جسم خارجی به آن متصل است؟	لطفا هر گونه جسم خارجی را بردارید. تا زمانی که دیگ داخلی به اندازه کافی خنک نشده است ادامه ندهید.

*اگر نمی توانید آن را طبق روش های بالا بهبود ببخشید، لطفاً با "خدمات پس از فروش" تماس بگیرید.

* پس از استفاده طولانی مدت، لطفا پلوپز خود را بررسی کنید!

لطفا استفاده را متوقف کنید	آیا موارد زیر هنگام استفاده از محصول اتفاق می افتد؟
به منظور جلوگیری از خرابی و تصادف، لطفاً کانکتور کابل برق را از پریز جدا کرده و در اسرع وقت برای بررسی محصولات با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید اگر مدت گارانتی محصول به پایان رسیده باشد، نماینده ممکن است هزینه بازرسی محصول مربوطه و تعمیر قطعات را دریافت کند.	· گاهی اوقات نمی توان آن را پس از روشن شدن برق کار کرد. · منبع تغذیه آسیب دیده است و کانکتور کابل برق و سیم نمی توانند برق را تامین کنند. · صدای غیر عادی در حین کار رخ می دهد. · تغییر شکل بدنه و گرمایش غیرعادی. · بوی سوختگی. · سایر شرایط غیرعادی، یا نقص.

KCN-2201

USER MANUAL

KUCHN

MINI RICE COOKER



MADE IN IRAN

