KCN-3301

USER MANUAL

KUCHN

MULTI COOKER



MADE IN IRAN



KUCHNCOM

www.KUCHN.com

از همراهی و اعتماد شما سپاسگزاریم

دفترچـه ای که پیش روی شماست شامل راهنمای بکارگیری دستگـاه زودپز چندکاره دیجیتال کوچن می باشد لطفا قبل از بکارگـیری به جهت تفاوت هایی که در ساختار این دستگـاه با مـدل های مشابه وجود دارد حتمـاً یک بار به طور کـامل این دفترچه را مطالعه فرمایید.
خواهشمندیم جهت دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر محصولات همچنین مشاهده فیلم آموزشی تمـامی محصولات و اطلاع از خدمات پس از فروش به وب سایت کوچن مراجعه فرمایید.

هدف ما همواره جلب رضایت مشتری است.

برای استعـلام اصـالت پروانه محصـول کـد ده رقمـی اسـتاندارد ۶۳۷۷۶۲۳۹۸۶ را به شمـاره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامـک نمـایید.
جهت تماس با مرکز خدمات پس از فروش با شماره:۹۱۷۴۰۷۳۳-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید.

هشدارها


قبل از استفاده از این دستگاه لطفا به دقت دستور العمل مصرف کننده را مطالعه نمایید.
دستگاه رابر روی موکت،فرش و اشیاء پرز دار قرار ندهید.استفاده از آن بر روی اشیاء نامبرده ممکن است جلوی هواکش در قسمت زیر دستگاه رابگیرد.
هرگز آن را در جایی که نزدیک به آب یا آتش است قرار ندهید آن را در محلی که در معرض مستقیم نور خورشید یا پاشیدگی روغن است قرار نداده و از دسترس کودکان دور نگه دارید .
هرگز دستگاه ،سیم برق یا دوشاخه آن را در آب یا سایر مایعات قرار ندهید.
اگر قطعات یدکی نظیر سیم و دوشاخه خراب شد و دستگاه از کار افتاد فورا پخت را متوقف کنید و آن را جهت بازبینی و تعمیر به مرکز خدمات پس از فروش شرکت انتقال دهید.تعمیر آن توسط مصرف کننده ممنوع است.
این دستگاه تنها برای استفاده در جهت اهداف و مصارف خانگی و مکان های مشابه همچون : آشپزخانه کارکنان، فروشگاه ها ، شرکت ها و سایر محیط های کاری ، ویلا ها ، اتاق های هتل ها و مسافر خانه ها و غیره طراحی شده است و نباید برای اهداف دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
در صورت آسیب دیدگی سیم برق دستگاه باید آن را با یک سیم برق اصلی ساخته شده ی شرکت کاخلر در مرکز خدمات پس از فروش شرکت تعویض نمود.
هرگز قطعات یدکی نامناسب را در دیگ زودپز نصب نکنید ، زیرا باعث برق گرفتگی ، احتراق یا آسیب خواهد شد.
قبل از استفاده ، روکش ضد انسداد ،سوپاپ شناورو دریچه خروجی را از نظر انسداد بازبینی کنید،سطح دیگ درونی و سطح المنت گرم کننده را پاک کنیدتا هر گونه شئ خارجی زدوده شود. از قرار داشتن سوپاپ خروج بخار در جایگاه مناسب خود مطمئن شوید.

هرگز سیم برق را جایی که با بدن تماس پیدا می کند ،قرار ندهید.
از پختن غذا هایی نظیر جوی دوسر پرهیز نمایید؛زیرا به راحتی روکش ضد انسداد را مسدود می کنند .
در هنگام پخت غذا های خشک ، لطفا مواد غذایی را برای مدتی در آب بگذارید تا خیس بخورند.
میزان ماده غذایی نباید بیشتر از سطح حداکثر در دیگ داخلی باشد.
در طول زمان کارکرد دستگاه ، هرگز دستان یا صورت خود را به سمت دریچه خروج بخار یا سوپاپ شناور نگیرید تا از بروز سوختگی جلوگیری شود .
بعد از پخت در زودپز را برندارید، تا زمانی که مطمئن شوید دیگر فشاری درون زودپز نیست.
هنگام باز کردن زودپز بعد از پخت به دیگ داخلی و پوشش داخلی دست نزنید تا دچار سوختگی نشوید.
قبل از تمیز کاری این دستگاه لطفا دو شاخه را بکشید و یا برق را قطع کنید.
استفاده از این دستگاه برای اهدافی به غیر از آنچه مشخص شده اکیدا ممنوع است .
این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی کم یا فقدان تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت یا دستورالعمل های مربوط به استفاده از دستگاه توسط شخصی که مسئول آنها هستند، استفاده شود.

معرفی محصول

زودپز برقی یکی از ظروف جدید آشپزخانه دوستدار محیط زیست است. این زودپز برقی چند منظوره و اتوماتیک با آخرین فناوری که شرکت ما از آن استفاده می کند ساخته شده است. زودپز برقی مزایایی از زودپز معمولی، پلوپز و اجاق حرارتی دارد و معایب آنها را جبران می کند. از جمله مزایای این دستگاه صرفه جویی در زمان و انرژی، حفظ مواد مغذی و حذف میکروارگانیسم های مضر از غذا می باشد.

طرز کار مدار فشار پلو پز

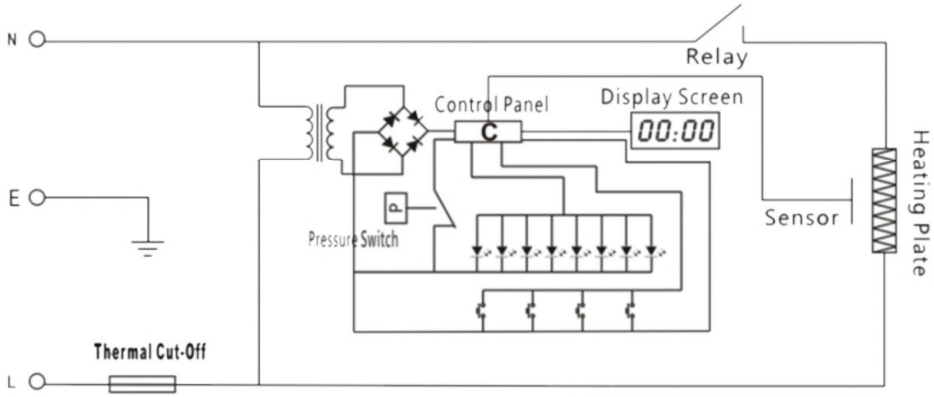

پخت تحت فشار روشی برای پخت و پز در ظرف دربسته است که اجازه نمی دهد بخار زیر فشار از پیش تعیین شده خارج شود. از آنجایی که با افزایش فشار، نقطه جوش آب افزایش می یابد، فشار ایجاد شده در داخل اجاق گاز اجازه می دهد تا مایع موجود در دیگ قبل از جوشیدن به دمای بالاتری برسد

فرآیند گرمایش توسط ریزپردازنده داخلی بر اساس خوانش سنسورهای فشار و دما کنترل می شود. کل این فرآیند یک به اصطلاح "سیستم کنترل حلقه بسته" را در اصطلاح مهندسی کنترل تشکیل می دهد. این اصل شبیه به کروز خودکار در اکثر خودروهای این روزها است.

کاربر تمام مدت زمان پخت را برای نوع غذای مورد نظر قرار می دهد و پلو پز برقی بقیه کار را انجام می دهد

مشخصات


ولتاژ :۲۲۰ ولت

توان : ۱۰۰۰ وات

فرکانس : ۵۰ هرتز

ظرفیت دیگ : ۶ لیتر

نام قطعات

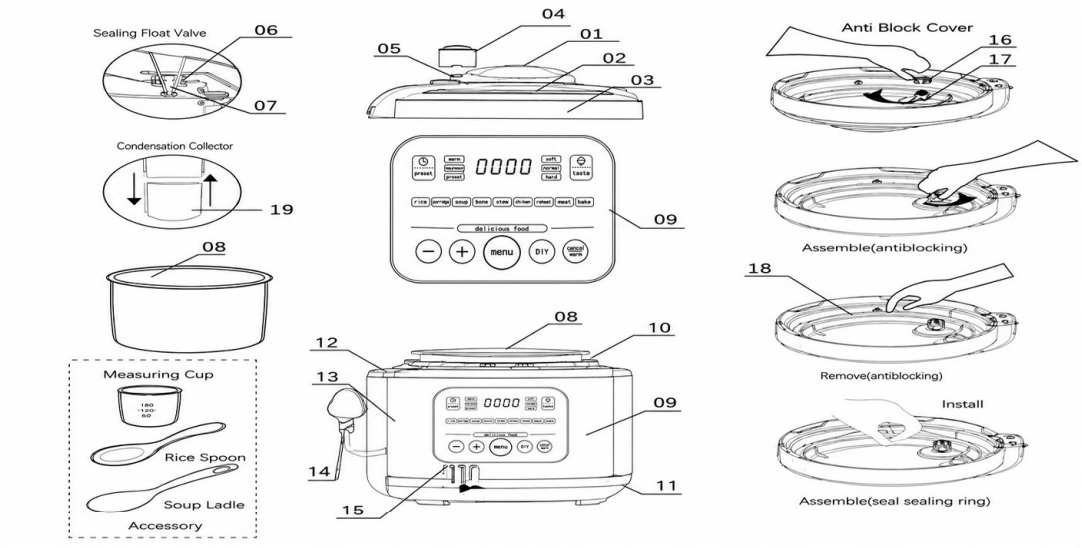

طرز استفاده

۱. درب را باز کنید: دستگیره درب را ببندید و درب را در جهت عقربه های ساعت تا فضای محدود بچرخانید، سپس درب را بردارید.

۲. دیگ قابل جابجایی را بیرون بیاورید و دستگاه را بین ۵/۱ تا ۵/۴ پر از غذا و آب کنید. هنگام پختن غذاهایی که در طول پخت منبسط می شوند

مانند سبزیجات خشک، حبوبات و غلات، دستگاه را ۵/۳ پر نکنید.

آب را با توجه به طعم یا کیفیت برنج مورد نظر خود تنظیم می کند.

.حداکثر برنج ۸ فنجان، ۱۰ فنجان و ۱۲ فنجان است که بر اساس ۴ لیتر ، ۵لیتر و ۶ لیتر محصول تهیه می شود.

۳. قبل از قرار دادن دیگ در زودپز ، مطمئن شوید که صفحه حرارتی خشک است. از قرار دادن چیزی در دیگ و صفحه حرارتی خودداری کنید. لطفا دیگ پخت و پز را به آرامی بچرخانید تا در تماس خوبی با صفحه حرارتی باشد.

۴. درب را ببندید: مطمئن شوید که واشر لاستیکی به درستی داخل درب قرار گرفته است.

۵. جمع کننده تراکم را نصب کنید.

۶. شیر حد فشار را در موقعیت بخار رها کنید. هنگامی که تمام فشار آزاد شود، شیر شناور کاهش می یابد.

۷. دستگاه را به برق وصل کنید. نمایشگر به رنگ آبی و تمام عملکردهای پخت و پز را نشان می دهد، اکنون دستگاه آماده کار است.

rice:	برنج	taste :	حالت پخت	cake :	کیک		
fry :	سرخ کردن	soft :	آرام پز	bake :	پخت		
soup:	سوپ	normal:	پخت معمولی				
steam:	بخارپز	hard :	دیرپز				
stew:	انواع خورشت	warm :	گرم نگه دارنده				
chiken:	مرغ	keep pressur :	پخت با فشار (زودپز)				
reheat:	گرم کردن مجدد	preset :	پخت با تاخیر				

عملکردهای دستگاه

در حالت انتخاب نوع پخت مورد نظر به طور مثال : پخت برنج پس از ۵ مرتبه روشن و خاموش شدن صفحه نمایشگر پخت انتخاب شده و زمان پخت آغاز شده و المنت شروع به گرم شدن می کند .

تمامی گزینه های پخت دارای پخت با تاخیر می باشند که با گزینه preset فعال خواهد شد.

بازه زمانی پخت تاخیری را می توانید از ۳۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت تغییر دهید.

.گزینه cancel برای توقف فرآیند پخت و فعال شدن حالت گرم نگه دارنده (warm) مورد استفاده قرار می گیرد.

.گزینه menu به منظور انتخاب گزینه های پخت به طور مثال سوپ و یا برنج و گزینه +/- برای اعمال تغییرات در زمان پخت و پخت تاخیری مورد استفاده است .

.گزینه DIY در دستگاه به منظور اعمال تغییرات در زمان و ... به صورت دستی مورد استفاده قرار می گیرد.
.دستگاه بعد از پختن با سه بوق شروع به گرم نگه داشتن می کند.
.قفل درب را باز کنید.
. سیم برق را جدا کنید.
. دریچه هواکش را مطابق دستور در محل دریچه قرار دهید تا دریچه شناور کاملاً پایین بیاید.
. هنگام پختن غذای مایع، مانند فرنی، مایع چسبناک، تا زمانی که فشار طبیعی به طور کامل آزاد نشود، نشانگر فشار در هنگام گرم شدن چشمک می زند.
. برای برداشتن درپوش، دستگیره را بگیرید، در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و بلند کنید.

هشدار

دکمه تنظیم کننده فشار را نگه ندارید. بخار/مایع داغ ممکن است خارج شود. دست ها و صورت را از دریچه های بخار دور نگه دارید، هنگام برداشتن دیگ داخلی یا تماس با وسایل داغ از نگهدارنده قابلمه استفاده کنید و هرگز به زور درب آن را باز نکنید. درب فقط زمانی باز می شود که فشار آزاد شود. درپوش را با بلند کردن آن از روی درب بردارید تا فشار بخار تخلیه شده و دچار سوختگی نشوید.

احتیاط

هنگام استفاده از وسایل برقی، اقدامات احتیاطی اساسی باید رعایت شود، از جمله موارد زیر:
۱. در نزدیکی مواد قابل اشتعال قرار ندهید، همیشه در یک منطقه تهویه مناسب استفاده کنید.
۲. دستگاه را بین ۱/۵ تا ۴/۵ پر از غذا و آب کنید. هنگام پختن غذاهایی که در حین پخت منبسط می شوند، مانند سبزیجات خشک، حبوبات و غلات، دستگاه را بیش از ۵/۳ پر نکنید: پر شدن بیش از حد ممکن است خطر مسدود شدن دریچه محدودیت فشار و ایجاد فشار اضافی را ایجاد کند.
۳. حلقه آب بندی را مرطوب نکنید و از انواع دیگر حلقه های لاستیکی برای جایگزینی حلقه آب بندی استفاده نکنید، یا از واشر کششی استفاده نکنید
۴. حلقه فولادی درب را با دست یا ابزار دیگر نپیچانید، اگر حلقه فولادی از درب افتاد، لطفا درب را عوض کنید.

۵. همیشه قبل از استفاده، دستگاه تخلیه فشار را از نظر گرفتگی بررسی کنید
.۶. هرگز سعی نکنید درب را در حین کار کردن دستگاه باز کنید. پلوپز را تا زمانی که تمام فشار داخلی آن تخلیه نشده است، باز نکنید اگر چرخاندن درب آن مشکل باشد، این نشان می دهد که مخزن هنوز تحت فشار است. به زور آن را باز نکنید. هر گونه فشار اضافه در مخزن می تواند خطرناک باشد.
۷. شیرهای فشار را با چیزی نپوشانید. ممکن است انفجار رخ دهد.
۸. هنگام کار از پارچه برای پوشاندن دستگاه استفاده نکنید.
۹. همیشه قبل از تمیز کردن و جدا کردن قطعات آن را از برق جدا کنید. بدون اینکه دیگ قابل جابجایی در جای خود قرار گرفته استفاده نکنید
۱۰. لطفا از قاشق غذاخوری چوبی و پلاستیکی برای محافظت از قابلمه نچسب استفاده کنید.
۱۱. هنگام تخلیه فشار، دست ها و صورت را از دستگیره تنظیم کننده فشار دور نگه دارید. سطوح داغ را لمس نکنید و از دستگیره استفاده‌کنید.
۱۲. اگر بیش از ۶ ساعت پخت انجام شود تا ۸ ساعت غذا را گرم نگه می دارد.
۱۳. دستگاه آزاد کننده فشار ایمنی در اطراف دستگاه بخار اضافه را خارج می کند. توجه داشته باشید که دستگاه را از برق بکشید و برای سرویس یا تعمیر به مرکز خدمات پس از فروش برگردانید.
۱۴. پس از خرابی دستگاه ، تعمیر و نگهداری دستگاه فقط توسط مرکز خدمات پس از فروش انجام می شود.
۱۵. همیشه هنگام برداشتن دستگاه از حلقه مرکزی نگهدارنده دسته استفاده کنید.
۱۶. استفاده از ضمیمه هایی که توسط سازنده توصیه یا فروخته نمی شود ممکن است باعث ایجاد خطر شود.
۱۷. از هیچ وسیله ای با سیم یا دوشاخه آسیب دیده استفاده نکنید.
۱۸. هنگامی که دستگاه به برق وصل است سعی نکنید غذا را از دیگ خارج کنید.
۱۹. سطح المنت گرمازا پس از استفاده ،همچنان گرم می باشد،مراقب باشید و تا خنک شدن آن صبر کنید

تمیزی و نگهداری

۱. قبل از تمیز کردن کابل برق را جدا کنید.
۲. بدنه بیرونی را با یک پارچه نرم مانند دستمال کاغذی یا پارچه میکروفیبر تمیز کنید. بدنه بیرونی را در آب غوطه ور نکنید و در آن آب نریزید.
۳. جمع کننده تراکم را بردارید و تمیز کنید، سپس آن را دوباره نصب کنید. حلقه وسط را با یک حوله مرطوب تمیز کنید.
۴. قسمت زیرین درب شامل حلقه آب بندی، شیر محدودیت فشار، پوشش ضد انسداد، خروج هوا و شیر شناور را با آب بشویید و کاملا خشک کنید.
۵. برای تمیز کردن قابلمه با دست، از یک اسفنج نرم استفاده کنید.
۶. هنگام استفاده از برس غیر فلزی و پاک کننده مراقب باشید که به پوشش داخلی آسیب نرسانید.

عیب یابی

اگر مشکلی در زودپز برقی وجود دارد، لطفاً قبل از ارسال برای تعمیر، آن را به شرح زیر بررسی کنید

دسترسی	اشکال در
اتصال کوتاه سنسور	E1
حسگر مدار باز	E2
گرم شدن بیش	E3
خرابی سوئیچ فشار	E4

ردیف	نشانه	دلایل	راه حل
۱	درب قفل نمی شود	حلقه آب بندی به درستی نصب نشده است	حلقه آب بندی را دوباره نصب کنید
		شناور توسط میله فشار گرفته می شود	با دست فشار دهید
۲	پس از خروج هوا نمی توان درب را باز کرد	شناور هنوز بالاست	شناور را به سمت پایین فشار دهید
۳	هوا از لبه درب خارج می شود	هیچ حلقه آب بندی نصب نشده است	حلقه آب بندی را نصب کنید
		بقایای غذا روی حلقه آب بندی	حلقه آب بندی را تمیز کنید
		حلقه آب بندی فرسوده شده است	حلقه آب بندی را تعویض کنید
		درب به درستی قفل نشده است	درب را به طور کامل بچرخانید
۴	هوا از دریچه شناور خارج می شود	غذا روی حلقه آب بندی شیر شناور چسبیده است	حلقه آب بندی را تمیز کنید
		حلقه آب بندی دریچه شناور فرسوده شده است	حلقه آب بندی را تعویض کنید
۵	شناور بالا نمی رود	غذا و آب کافی نیست	**دستور العمل را برای مقدار مناسب بررسی کنید**

دور انداختن دستگاه مطابق با اصول محیط زیستی

شما می توانید به حفاظت محیط زیست کمک کنید.

لطفا به مقررات محلی توجه کنید. وسایل برقی مستعمل را به مراکز ویژه ی جمع آوری این دستگاه ها تحویل دهید.

KCN-3301

USER MANUAL

KUCHN

MULTI COOKER

MADE IN IRAN

