KCN-6601 / KCN-6602

USER GUIDES

KUCHN

SANDWICH MAKER

MADE IN IRAN



از همراهی و اعتماد شما سپاسگزاریم

دفترچه ای که پیش روی شماست شامل راهنمای بکارگیری دستگاه ساندویچ ساز کوچن می باشد لطفا قبل از بکارگیری به جهت تفاوت هایی که در ساختار این دستگاه با مدل های مشابه وجود دارد حتماً یک بار به طور کامل این دفترچه را مطالعه فرمایید.
خواهشمندیم جهت دریافت اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر محصولات همچنین مشاهده فیلم آموزشی تمامی محصولات و اطلاع از خدمات پس از فروش به وب سایت کوچن مراجعه فرمایید.

هدف ما همواره جلب رضایت مشتری است.

برای استعلام اصالت پروانه محصول کد ده رقمی استاندارد ۶۳۷۷۶۲۶۹۸۶را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک نمایید.
جهت تماس با مرکز خدمات پس از فروش با شماره:۰۳۱-۹۱۷۴۰۷۳۳ تماس حاصل فرمایید.

نکات مهم :

- قبل از اینکه دو شاخه این وسیله را به پریز برق بزنید مطمئن گردید که ولتاژ برق ورودی با ولتاژ این وسیله انطباق دارد ولتاژ دستگاه ۲۲۰ ولت می باشد.
- قبل ازاستفاده از این وسیله لطفا تمامی وسایل مربوط به بسته بندی را از آن خارج سازید و صفحات گریل و اسنک و همچنین لوازم جانبی آن را تمیز نمایید.
- توجه داشته باشید این دستگاه برای مصارف خانگی طراحی شده است.
- توصیه می شود قبل از استفاده از دستگاه اطلاعات مندرج در دفترچه راهنما را بصورت کامل مطالعه فرمایید.
- این وسیله برای کودکان و افراد ناتوان مناسب نمی باشد. در زمانی که این وسیله در حال کار است، لطفا کودکان را از آن دور نگاه دارید.
- این وسیله را به طور مستقیم در آب نشویید تا از خطر اتصال کوتاه و برق گرفتگی اجتناب گردد.
- صفحات داغ دستگاه را با دست لمس نکنید و یا برای انجام این کار از دستکش و یا دستگیره استفاده کنید
- سیم برق آن را با دست خیس به پریز متصل و یا از پریز جدا ننمایید تا از خطر برق گرفتگی ایمن باشید.
- هرگز سیم برق را به شدت از پریز نکشید. سیم برق نباید به شدت کشیده شود و یا تابیده گردد.
- سیم برق نباید در تماس با دیگر وسایل گرمایشی قرار گیرد تا از بروز خطر آتش سوزی اجتناب گردد. همواره پس از استفاده از این وسیله، آن را خاموش و دوشاخه آن را جدا نمایید.

- قطعات فلزی واقع بر روی دوشاخه را به طور منظم تمیز نماییدتا از اتصال ضعیف جلوگیری گردد.
- همواره این وسیله را به یک سوکت برق مستقل با ظرفیت بالای ۱۰ آمپر متصل نمایید و مطمئن گردید که دو شاخه به درستی در پریز برق قرار گرفته است.
- هنگام اتمام کار و قبل از تمیز کردن دستگاه دو شاخه را از برق خارج نمایید و توجه داشته باشید قبل از خارج کردن و قرار دادن صفحات گریل و یا اسنک جهت تمیز کردن ،صفحات سرد شده باشند.
- این وسیله نباید بر روی سطوح ناپایدار و یا دیگر اشیایی که نمی توانند دماهای بالا را تحمل کنند استفاده گردد تا از بروز خطر آتش سوزی اجتناب شود.
- لطفا این وسیله را به دور از آتش و یا محیط مرطوب نگاه دارید تا از خطرات و آسیب های احتمالی دور باشد.
- تا زمانی که صفحات دستگاه به صورت صحیح در جای خود قرار نگرفته هرگز با این وسیله کار نکنید.
- این وسیله نباید توسط افراد آموزش ندیده باز و تعمیر گردد. اگر نیاز به هرگونه تعمیر باشد، لطفا با مرکز خدمات پس از فروش مجا ز کوچن تماس بگیرید.
- اگر سیم برق خراب و پوسیده شده باشد، هرگز آن را با سیم برق دیگری تعویض ننمایید. لطفا به جهت دریافت سیم مناسب،با مرکز خدمات پس از فروش مجاز تماس بگیرید.
- شما مجاز به استفاده از لوازم و صفحات جانبی خود دستگاه می باشید در غیر اینصورت باعث خرابی دستگاه می شوید.
- دوشاخه دستگاه را حتما به پریز اصلی برق متصل نمایید و از استفاده هر گونه سیم رابط خودداری نمایید.

مشخصات و مزیت ها:

- قدرت: ۱۳۰۰وات - ولتاژ: ۲۲۰ ولت - فرکانس: ۵۰ هرتز
- دارای صفحات انتخابی: صفحه اسنک ساز _ صفحه گریل _ صفحه وافل _ صفحه فینگرفود (در مدل های انتخابی)
- صفحات پخت قابل جابه جایی و شستشو.
- دارای پوشش ضدچسبندگی برای سهولت در کارکرد و تمیز کردن آسان، دارای دسته لمسی خنک.
- قابلیت کنترل خودکار دما برای جلوگیری از سوختگی.
- قابلیت باز شدن تا ۱۸۰ درجه در هنگام گریل کردن.
- اتصال کامل صفحه بر روی المنت.
- از جمله مزیت های این دستگاه داشتن زیر و روی خنک در دستگاه در هنگام پخت است که این امر کار را برای کاربر آسان تر می نماید ، قسمت قفل دستگاه نشکن است.
- دارای صفحات با عمق زیاد برای پخت بهتر

قبل از اولین بار استفاده:

-کلیه وسایل را از جعبه خارج نمایید. کلیه صفحات را با مایع و پارچه نرم بشویید، پس از شستشو روی صفحات را کمی با روغن سرد آغشته نمایید.

توجه: پس از شستشو و قبل از استفاده صفحات کاملا خشک شود.

توجه: هنگامی که برای اولین بار دستگاه را روشن می نمایید

ممکن است دودی خفیف از دستگاه متساعد شود و یا پس از انبساط و انقباض صدایی ایجاد نماید که طبیعی است و دستگاه ایرادی ندارد.



قطعات اصلی :

۱.چراغ گرم شدن

۲.قفل

۳.دسته

۴.صفحات

۵.چراغ روشن بودن

چگونگی استفاده از قفل دستگاه:

بـا یکـی از انگشـتهایتان قسـمت بالایـی قفـل درب را فشـار دهیـد و دسـته را بـه سـمت پایین فشـار دهید تا به راحتی قفل شود.



چگونگی خارج کردن صفحات:

دکمـه هایـی کـه در شـکل مقابـل مشـاهده مـی کنیـد را همزمـان بـه طـرف خـارج فشـار دهیـد تـا صفحـه آزاد شود.





چگونگی قرار دادن دوباره صفحات:

۱) ابتدا دو قسمت برآمده بالایی صفحه را در جای خود قرار دهید.



۲) هنگامی که دو برآمدگی در جای خود قرار گرفت جلوی صفحه را به سمت پایین فشار دهید.

چگونگی استفاده از قابلیت ۱۸۰ درجه دستگاه:

هنگامی که دستگاه درحالت ۱۰۵ درجه قرار دارد دسته دستگاه را به سمت بالا کشیده تا قفل آن رها شود و به حالت ۱۸۰ درجه قرار بگیرد. توجه داشته باشید در هنگام استفاده از صفحات گریل حتما دستگاه را به حالت ۱۸۰ درجه قرار دهید.





توجه: این دستگاه فقط جهت مصرف خانگی طراحی شده است.

توجه: در هنگامی که دستگاه گرم شده و در حال پخت است به صفحات داخلی دست نگذارید که بسیار داغ میباشد و از دسته ی تعبیه شده در روی دستگاه جهت باز یا بستن استفاده نمایید.

آماده سازی برای به کارگیری:

۱-کلیه قطعات جانبی وتمامی برچسبها را ا ز دستگاه جدا کنید.

۲-برای استفاده مکانی مناسب را بیابید تا در صورت گرم شدن دستگاه کابینت شما آسیب نبیند و فضای کافی جهت خنک شدن دستگاه را داشته باشید.

۳-دو شاخه را به پریز استاندارد بزنید لامپ سبز و قرمز همزمان روشن شده و هنگام آماده شدن لامپ بالایی (سبز رنگ) خاموش می شود.

۴-هنگامی که صفحه بصورت کامل داغ و آماده به پخت باشد چراغ سبز رنگ خاموش می شود.

۵-قفل دستگاه را باز کرده و با گرفتن دسته، درب دستگاه را باز نمایید.

۶-بعد از اضافه کردن مواد غذایی دسته بالایی را به سمت پایین آورده و دستگاه را قفل نمایید. توجه داشته باشید این دستگاه دارای دسته و همچنین زیر خنک می باشد.

۷-برای استفاده از صفحه گریل می توانید صفحه اسنک را طبق توضیحات قبلی جدا کرده و صفحه گریل را نصب نمایید.

نکته: مقداری بخار یا دود ممکن است از ما بین صفحات خارج شود دست خود را در مسیر خروجی بخار قرار ندهید.
۸- در هنگام پخت چراغ سبز رنگ روشن و خاموش میشود و این بستگی به دمای صفحه هنگام پخت دارد (توجه داشته باشید اتصالات زیر هر دو صفحه به دستگاه اسنک پز به طریقی متصل می شود که تبادل گرما و انرژی بیشتری را ایجاد کند)
۹- بعد از استفاده دو شاخه را از برق خارج نمایید تا دستگاه سرد شده و سپس اقدام به شستشو نمایید.

نگه داری و تمیز کردن:


۱- دوشاخه را از پریز برق خارج کرده و صبر کنید تا قبل از تمیز کردن کاملا سرد شود و دستگاه را هرگز در آب و یا در مواد مایع دیگر فرو نبرید.
۲- درب اصلی و بدنه را با دستمال پاک نمایید و صفحات را پس از خارج کردن با آب و مایع شستشو دهید و یا در ماشین ظرفشویی قرار دهید و سپس با دستمال تمیز و خشک و نرم پاک نمایید.
۳- دستگاه در جای خشک و تمیز نگهداری شود.
۴- هنگام گرم بودن دستگاه اقدام به جمع آوری ننمایید
۵- هرگز سیم برق را دور دستگاه نپیچید و روی بسته را با طناب محکم نبندید که باعث شکستگی دستگاه میشود.

اطلاعات گارانتی:

سازنده کالا را با ۲۴ ماه گارانتی محصول از تاریخ فروش ارائه می دهد.
توجه داشته باشید گارانتی استفاده ناصحیح و یا استفاده در محیط تجاری را پوشش نمی دهد(این دستگاه مصرف خانگی دارد).
تعمیرات تحت گارانتی توسط نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش کوچن ارائه می شود و در صورت مراجعه به خدمات پس از فروش غیرمجاز دستگاه از گارانتی خارج می شود.
برای مشاهده مراکز خدمات پس از فروش به وب سایت رسمی کوچن www.kuchn.com مراجعه نمایید.

دفع صحیح این دستگاه:

این علامت به معنای این است که این وسیله نباید مطابق قوانین توسط سطل زباله منازل دور انداخته شود.
جهت جلوگیری از خطرات و مضرات احتمالی از دفع این دستگاه برای محیط زیست و سلامتی انسانها از طریق دفع ناصحیح و نظارت نشده، خواهشمندیم هر زمان که تصمیم داشتید این دستگاه را دور بیندازید از سیستم بازیافت شهری یا مراکز جمع آوری و بازیافت استفاده کنید.




عیب	علت
۱ ساندویچ ساز روشن نمی شود	☐دوشاخه یا ورودی برق معیوب ☐ ترموستات قطع شده ☐فیوز حرارتی قطع شده
۲ در زمان اتصال دستگاه به برق لامپ سبز رنگ روشن می شود و هیچ حرارتی در سینی تولید نمی شود	☐ ترموستات قطع شده است
۳ لامپ نارنجی روشن می باشد ولی دستگاه هیچ حرارتی تولید نمی کند	☐المنت مربوطه قطع شده است
۴ در یک ساندویچ ساز که دو المنت موازی باهم متصل هستند،فقط یکی از سینی ها گرم و طرف دیگر هیچ حرارتی ندارد	☐المنت مربوطه قطع شده است ☐سیم مربوط به آن المنت قطع شده است
۵ با روشن نمودن دستگاه فیوز برق منزل قطع می شود	☐سیم های نول و فاز اتصال کوتاه دارند

Specification

Voltage: 220V
Frequency: 50Hz
Power: 1300W
&Convenient detachable plate: sandwich maker
grill &waffle & finger food
Non stick coating plate for easy cleaning
Cool touch handle
Anti slide foot
degree opening angel 180

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrol led waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling



When plate is in 105 degree, catch the handle and uplift it the hingle axle will also be uplifted to upper, then slowly flat the plate to 180 degree

Lift up handle / 180 degree pool down

How to use lock buttom: Use one finger plush the upper bottom


How to put out plate: Push out buttom, the plate will pop up and put out the plate

How to fix plate: Insert two pin on one side of pan Press down plate after two pin inserted. it will hear a click

it is assembled plate





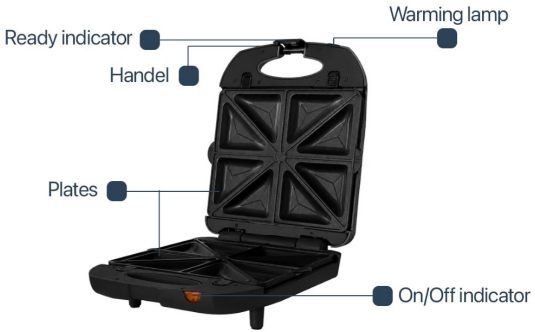

Important safety information

Children should not play with the appliance

Cleaning and user maintenance should not be carried out by children unless they are over 18 years old and supervised

Keep the product and its cord out of the reach of children under 18 years old

Caution

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions

Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs

To protect against electric shock, do not immerse the cord or the appliance in water or other liquid

Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children

Unplug from outlet when not in use and before cleaning

Allow to cool before putting on or removing parts

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug

KCN-6601 / KCN-6602

USER GUIDES

KUCHN

SANDWICH MAKER

MADE IN IRAN



KUCHNCOM

www.KUCHN.com